



# Guía rápida de instalación

## Instalación Multi-Idioma



El idioma de la interfaz del software ETAP puede localizarse usando la Configuración de Actualización de Idioma de ETAP. Siga las instrucciones de esta sección para habilitar este módulo.

### Requisitos previos y notas

- La PC debe tener la versión correspondiente del software ETAP instalada
- La configuración de Región e Idioma de la PC debe coincidir con la opción de Idioma ETAP seleccionada
- Código de activación de ETAP para idioma específico

Los idiomas disponibles con ETAP 26.0 incluyen:

- » Chino (CN)
- » Alemán (DE)
- » Francés (FR)
- » Italiano (IT)
- » Japonés (JP)
- » Coreano (KO)
- » Portugués (PT)
- » Español (SP)



## 1. Descargar Actualización de Idioma


Desde el Centro de [Ayuda de ETAP](#), descargue y luego extraiga **ETAPLanguageUpdateSetup.zip**

## 2. Iniciar Asistente de Configuración

Haga doble clic en el archivo extraído **ETAPLanguageUpdateSetup.msi** para ejecutar el Asistente de Configuración de Actualización de Idioma de ETAP

## 3. Bienvenido/a

En la página de **Bienvenida**, haga clic en **Siguiente** para continuar.

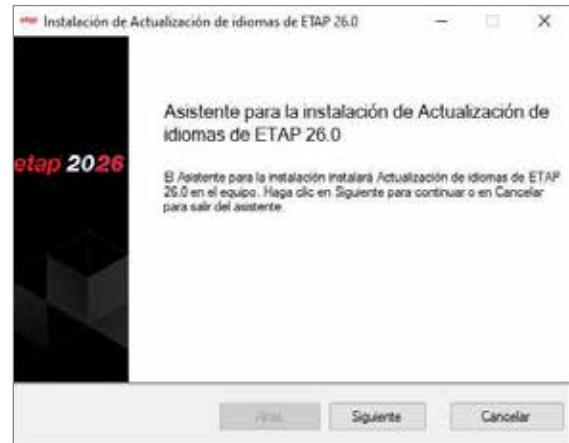

## 4. Concesión de Licencia y Acuerdo ETAP

La instalación y uso de ETAP se rige por los términos y condiciones del Otorgamiento de Licencia y Acuerdo de ETAP. Marque para aceptar los términos y condiciones de la licencia y luego haz clic en **Siguiente** para continuar.



## 5. Selección de Idioma

En la página de **Selección de Idioma**, marca el idioma o idiomas deseados y haga clic en **Siguiente** para continuar. (Nota: la lista de idiomas puede variar por versión)

### Ver requisitos del sistema

Haga clic para ver los requisitos del sistema ETAP en el idioma seleccionado.

### Ver los Anuncios de Funcionalidades

Haga clic para ver los anuncios de funcionalidades de ETAP en el idioma seleccionado.



## 6. Finalizar el Asistente de Configuración

Al completar, haga clic en **Finalizar** para cerrar el Asistente de Configuración.



## 7. Interfaz de Idioma

Inicie ETAP y cambie la opción de interfaz de idioma al idioma deseado. Haga clic en **Sí** para continuar



## 8. Código de Activación

Después de que la actualización sea extraída e instalada, ETAP se reiniciará automáticamente con la interfaz del idioma seleccionado. Cuando se le solicite, ingrese el código de **activación de ETAP** correspondiente para completar el proceso e iniciar el programa.



Ya está listo para empezar a utilizar ETAP.